


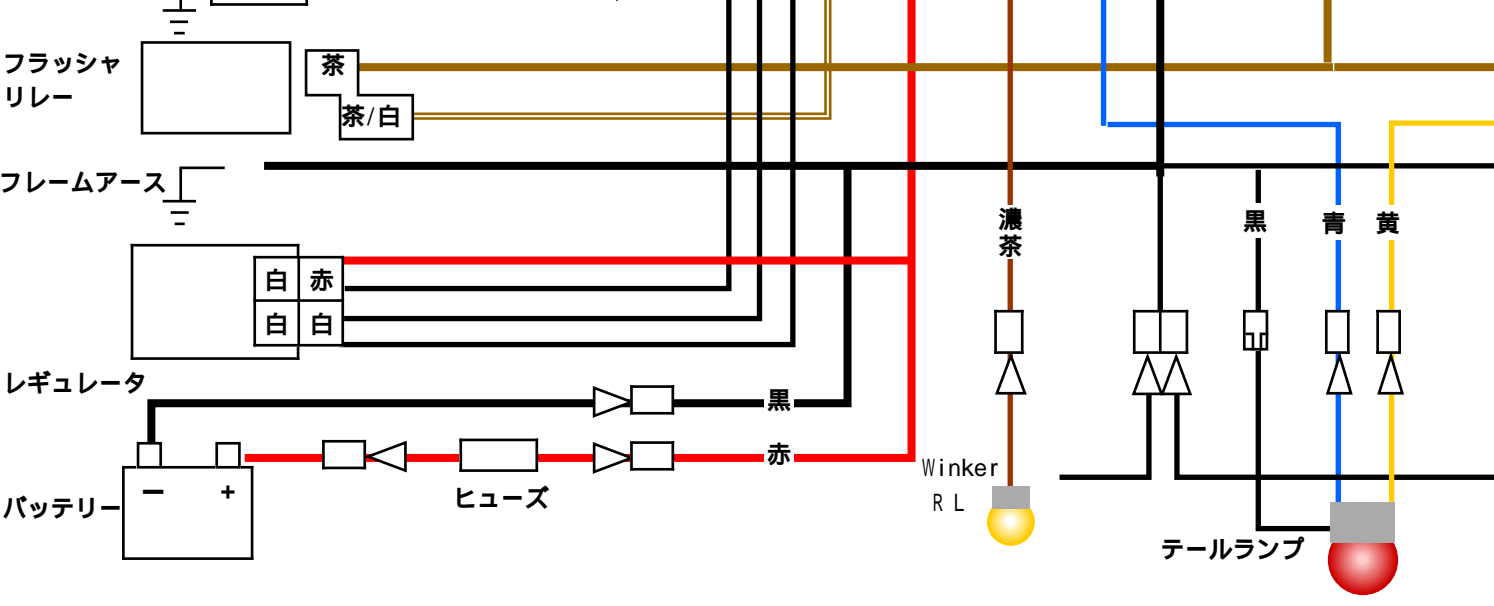
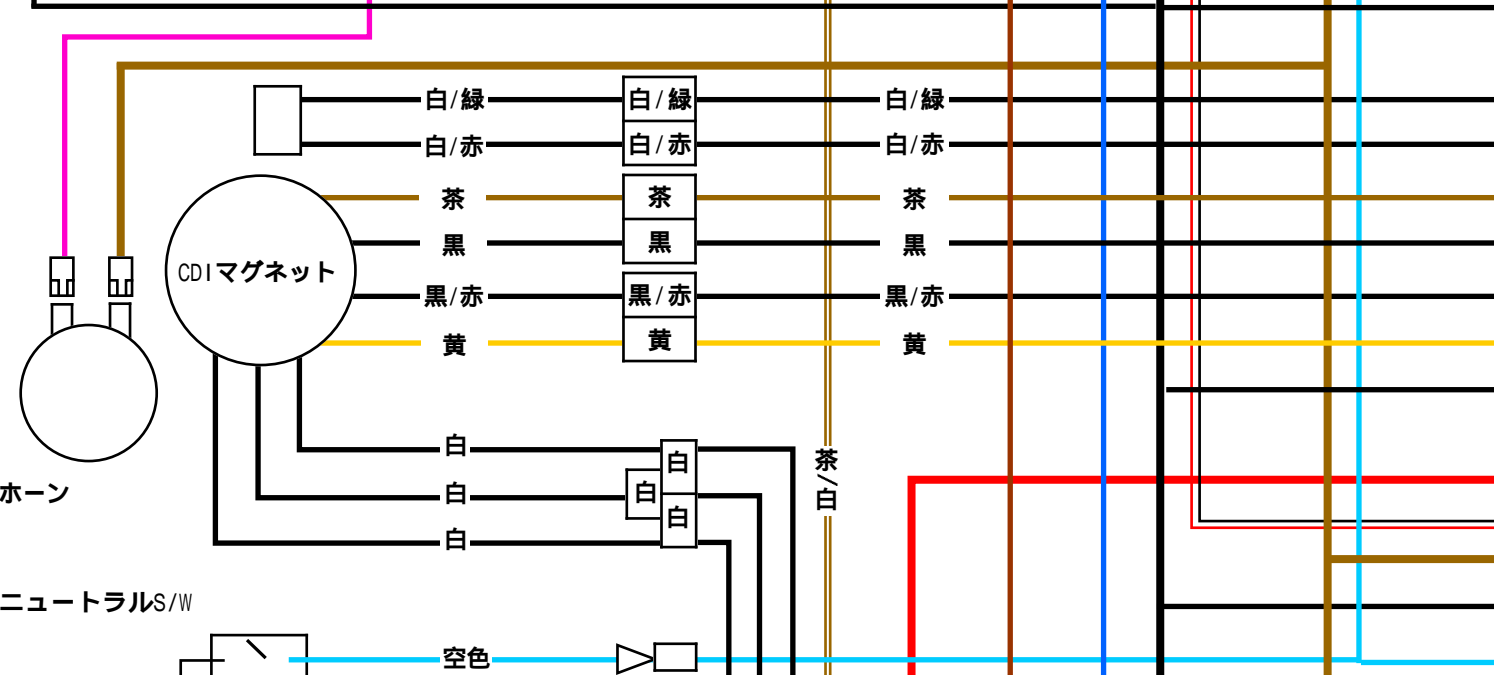


# YAMAHA SDR 配線図

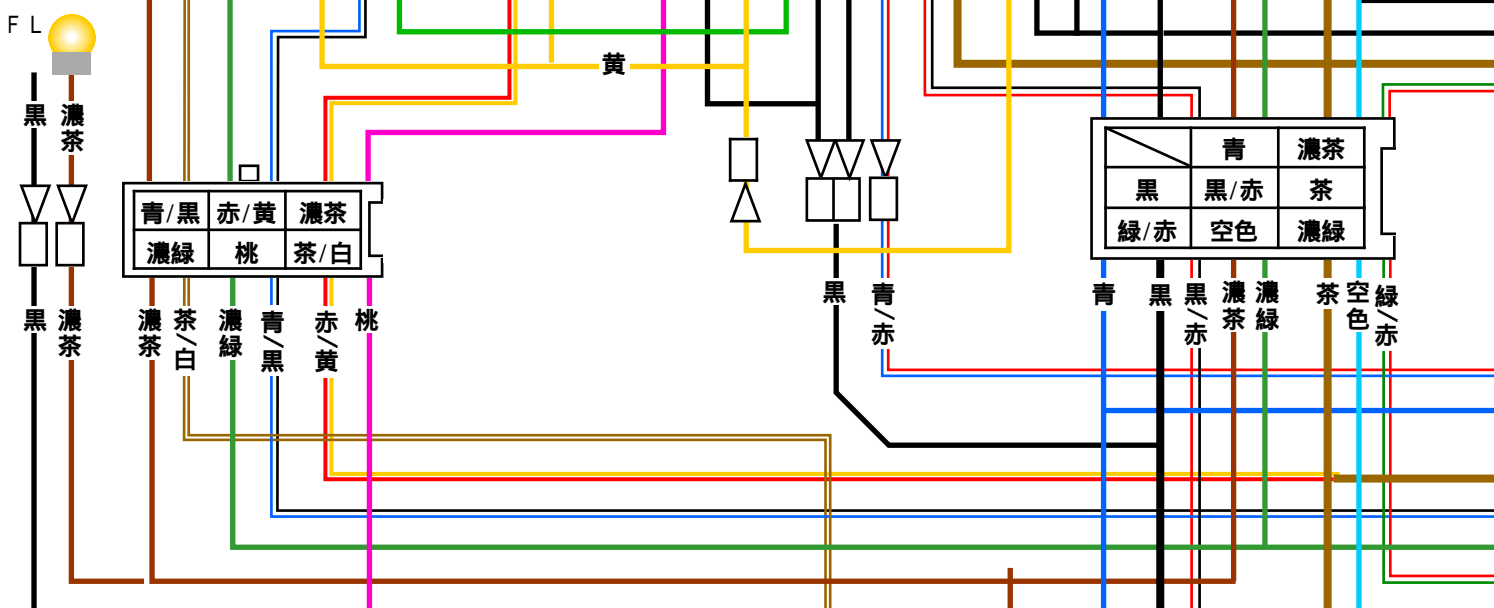

ウインカーS/W ディマーS/W Passing S/W ホーンS/W Headlight OilLevel HiBeam Meter Winker-P Neutral

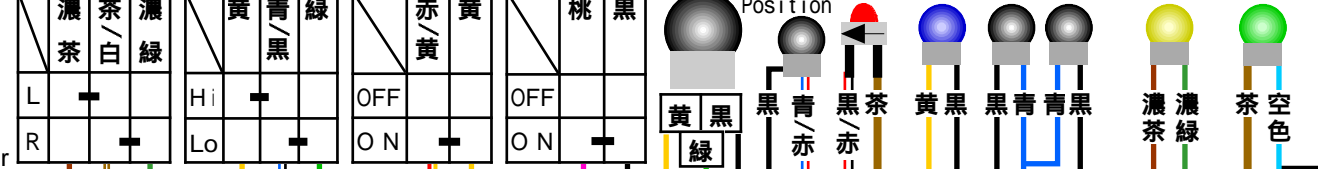

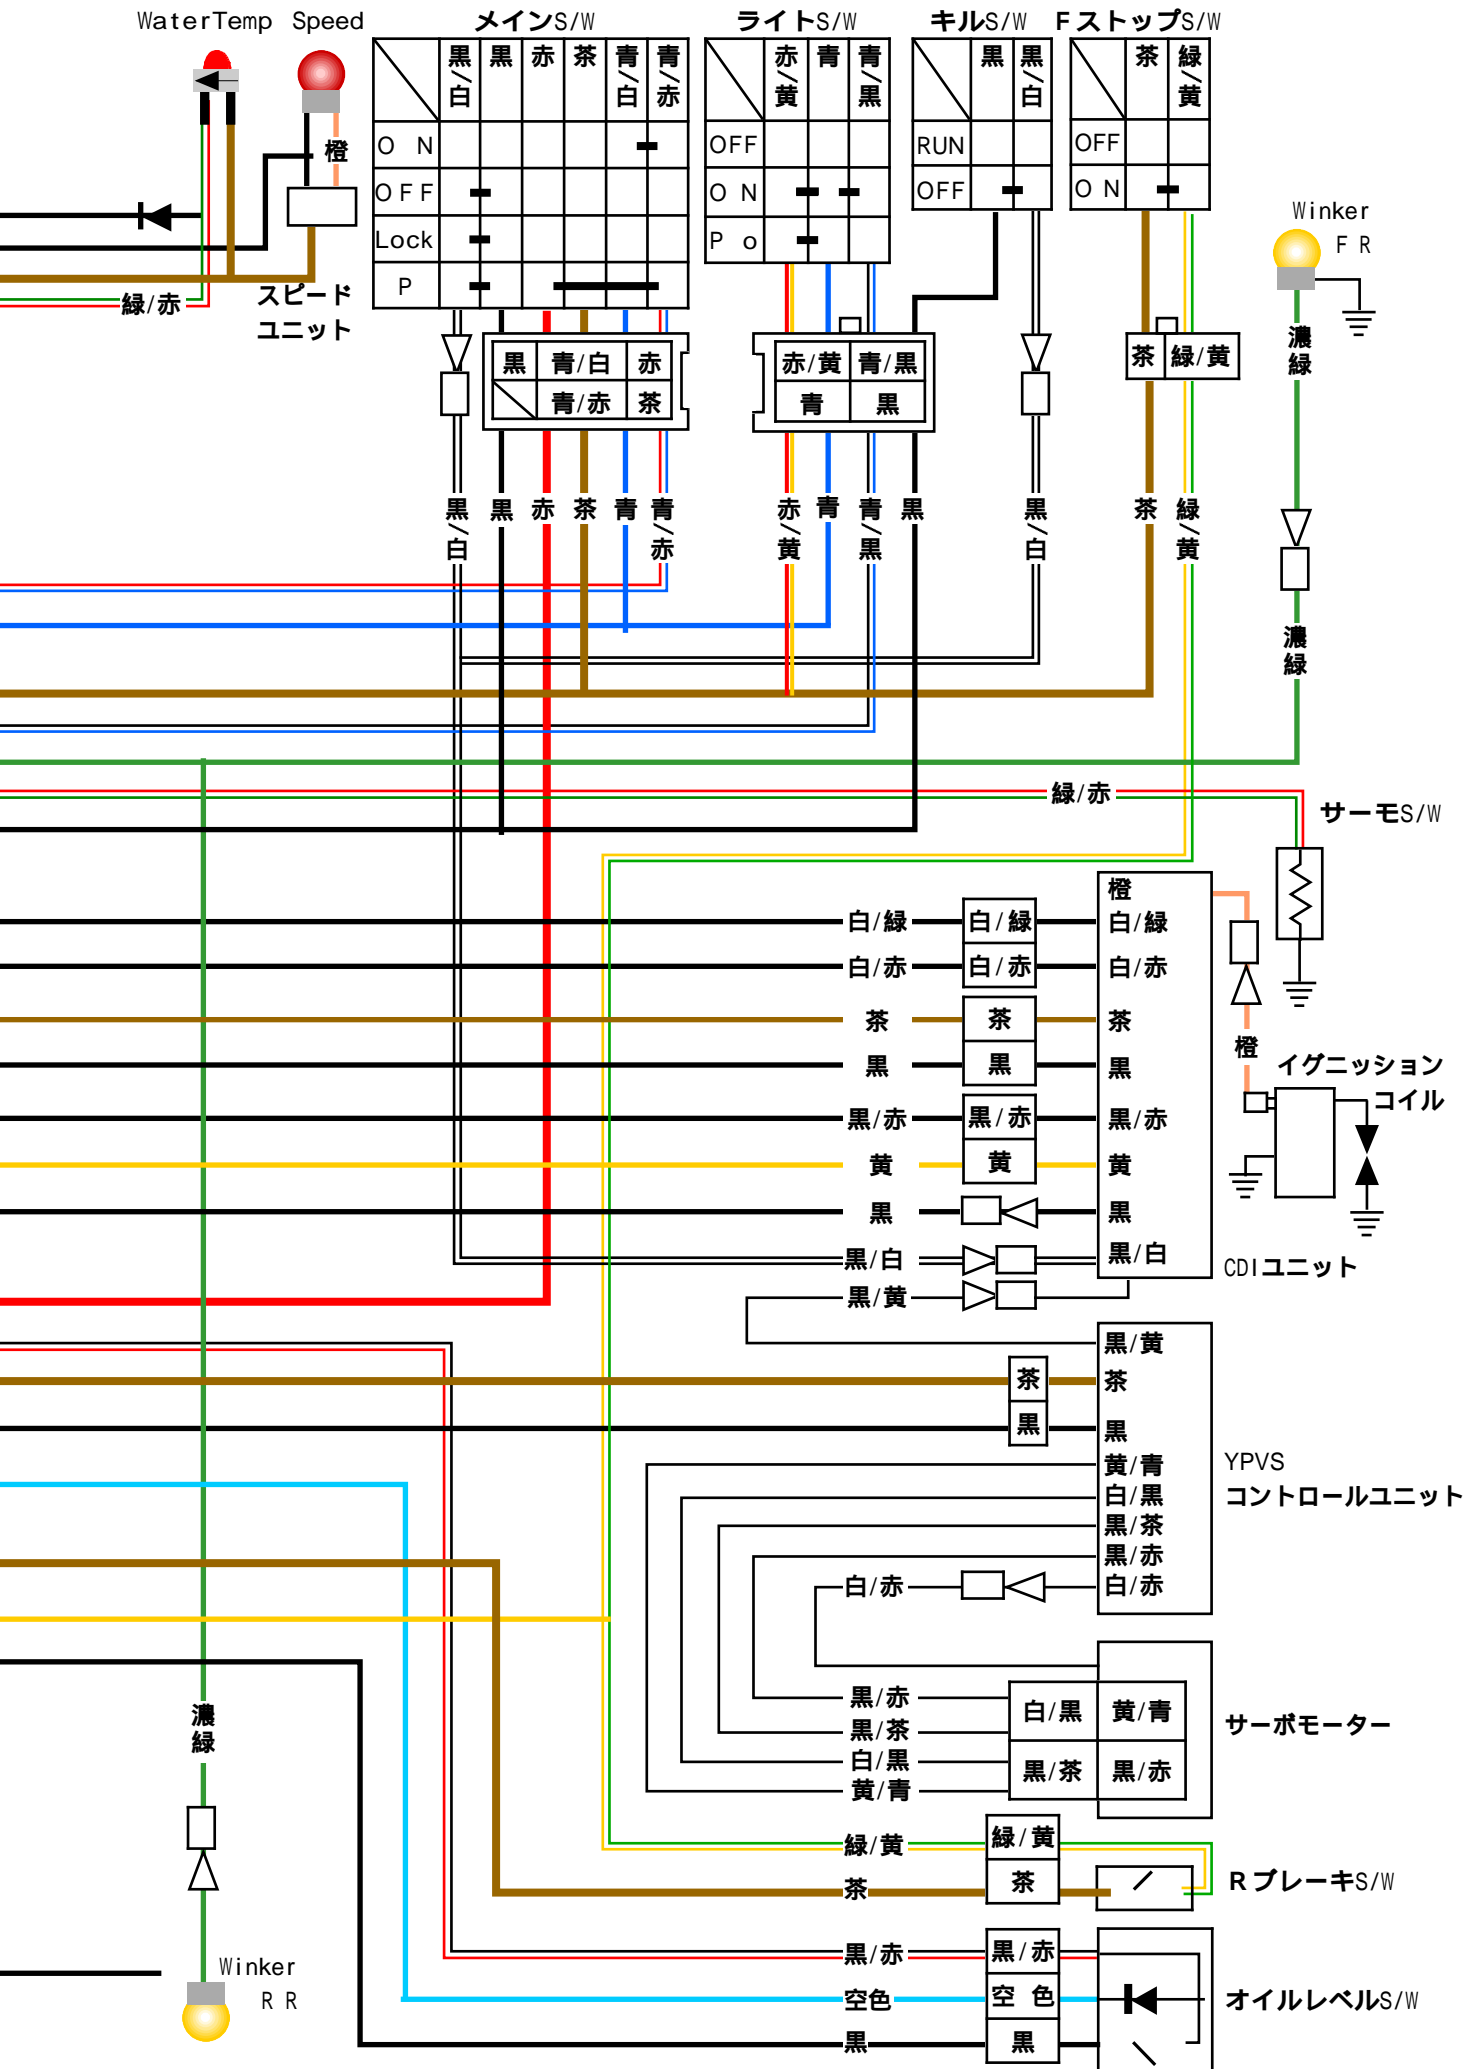

## ご注意

### 印刷上の問題

プリンターで印刷する場合、綴じ代部分も作図されているためアラートが出ますがそのまま強行して下さい。

ただし上下方向でカットされて印刷される場合は倍率を変えてご対応下さい。

(プレビューで確認すれば無駄打ちせずに済みます)

図面上は上下共10.05mmの余白がありますが、プリンターによってはマージン不足になるかもしれません。

### パソコン上で閲覧する場合

Acrobat Readerの表示設定で「見開きページ」を選択して下さい。

この配線図は実際の配線図を忠実に再現しておりません。

作者および配布者はこの配線図を使用して生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

作者はこの配線図に不備があってもそれを修正する義務を負いません。

上記の事項に同意出来ない場合は本配線図のご利用はお止めください。

挿し絵：Smail?

<http://yamaha-sdr.com>